

**TURMIX**

**CX 10**

Toaster  
Grille-pain  
Tostapane  
Toaster



**Verehrte Kundin, verehrter Kunde**  
**Chère cliente, cher client**  
**Caro cliente**  
**Dear customer**

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie eine gute Wahl getroffen. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen. Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Gebrauchsanweisung gut durchzulesen und vor allem die nachfolgenden Sicherheitshinweise zu beachten. Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Bewahren Sie die Verpackung für eine spätere Verwendung auf, vernichten Sie aber sämtliche Plastikbeutel, da diese für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden könnten.

Vous avez fait le bon choix en achetant cet appareil. S'il est entretenu correctement, il vous rendra service pendant de longues années. Lisez attentivement la notice d'utilisation avant la première mise en service de l'appareil et respectez les instructions de sécurité indiquées ci-dessous. Les personnes qui ne connaissent pas le mode d'emploi de l'appareil ne doivent pas l'utiliser. Gardez l'emballage pour une utilisation ultérieure, mais détruisez tous les sacs en plastique qui, utilisés comme jouets, sont très dangereux pour les enfants.

Acquistando questo apparecchio, avete fatto una buona scelta. Con la giusta cura, risulterà assai utile negli anni. Prima della messa in funzione, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e soprattutto le indicazioni di sicurezza che seguono. Le persone che non hanno dimestichezza con le istruzioni per l'uso, non possono utilizzare l'apparecchio. Conservare la confezione per un utilizzo futuro. Eliminare comunque tutti i sacchetti di plastica, perché possono essere un gioco pericoloso per i bambini.

You have chosen well by purchasing this appliance. It will provide you with many years' service if you take proper care of it. However, before using appliance for the first time, we request that you read these instructions thoroughly, and most of all to note the safety instructions below. Any persons who are unfamiliar with these instructions must not use the appliance. Keep the packaging for later use. However, destroy all plastic bags, as these can become dangerous toys for children.



Extra Hebevorrichtung für kleine Toast  
Mécanisme d'élévation pour petits toasts  
Meccanismo di sollevamento per toast piccoli  
Extra lifting system for small slices of toast



Restzeitanzeige-LED's  
Affichage LED pour le temps restant  
LED indicatori del tempo rimanente  
LED display for remaining time



Integrierte Krümelschublade  
Tiroir à miettes intégré  
Cassetto raccogli-briciole integrato  
Integrated crumb drawer

# TURMIX

## CX 10

Restzeitanzeige-LED's  
Affichage LED pour le temps restant  
LED indicatori del tempo rimanente  
LED display for remaining time

Extra breite Toastschlitze  
Fentes extra larges  
Fessure dei toast extra-larghe  
Extra wide toast slots

Krümelschublade  
Tiroir à miettes  
Cassetto raccoglie-briciole  
Crumb drawer

Einschalter/Toastlift  
Enclencheur/Elévateur du toast  
Interruttore/Leva di sollevamento toast  
On-switch/toast lift

Funktionstasten  
Touches de fonction  
Tasti funzione  
Function keys

Gehäuse  
Boîtier  
Involucro  
Housing

Bräunungsregler  
Régulateur de brunissage  
Regolatore tostatura  
Browning control

Antirutsch-Füße  
Pieds antidérapants  
Piedi antiscivolo  
Non-slip feet



## Vorbereiten Préparer Preparazione Preparation


Inbetriebnahme: Siehe „Vor dem Erstgebrauch“  
Mise en service: voir „Avant la première utilisation“  
Messa in funzione: fare riferimento a “Prima del primo impiego”  
Using for the first time: See “Before using for the first time”



Gerät stabil hinstellen  
Stabiliser l'appareil  
Messo l'apparecchio in modo stabile  
Place appliance on a stable surface



Krümelschublade eingeschoben?  
Le tiroir à miettes est-il en place?  
Il cassetto raccogli-briciole è spinto in dentro?  
Has crumb drawer been pushed in?

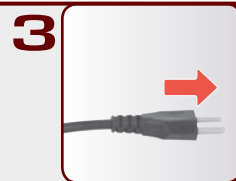

Gerät einstecken  
Brancher l'appareil  
Collegare la spina  
Plug in appliance

- INFO:**
- Gerät nie auf unebenen Flächen betreiben  
Ne jamais utiliser l'appareil sur des surfaces inégales  
Non usare mai l'apparecchio su superfici non uniformi  
Never operate appliance on uneven surfaces
  - Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben  
Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA)  
Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30mA)  
Appliance is best operated using an RCD (max. 30 mA)

## Gebräuchen Utiliser Utilizzo Use

Auch geeignet zum Toasten von tiefgekühltem Brot  
Convient également pour le pain congelé  
Anche adatto a tostare pane surgelato  
Also suitable for toasting frozen bread



Toastscheiben einlegen  
Insérer les tranches de pain  
Introdurre le fette da tostare  
Put slices for toasting in



Bräunungsgrad wählen  
Sélectionner le brunissage  
Selezionare il grado di doratura  
Set browning control



Zubereitung starten  
Commencer la préparation  
Avviare la preparazione  
Start preparation

### Optionen - Options - Opzioni - Options:



Zum Abbrechen  
Pour annuler  
Per interrompere  
To stop



Zum Aufwärmen  
Pour réchauffer  
Per riscaldare  
To warm up



Für tiefgekühltes Brot  
Pour pain congelé  
Per pane surgelato  
For bread from deep freeze


- INFO:**
- Stop erfolgt automatisch in Abhängigkeit vom Bräunungsgrad  
Arrêt automatique dépendant du degré de brunissage  
Stop automatico in base al grado di tostatura  
Stop occurs automatically depending on degree of browning
  - Abbruch mit Stop Taste  
Annulation par la touche Arrêt  
Interruzione con il pulsante OFF  
Can be cancelled by pressing Stop key
  - Die Restzeitanzeige-LED's zeigen die noch verbleibende Toastdauer  
L'affichage LED indique le temps restant  
I LED indicatori del tempo rimanente mostrano la durata rimanente prima dello stop  
The LED display shows time remaining for toasting

## Nach dem Gebrauch Après utilisation Dopo l'uso After use

Toastlift von Hand hochziehen bei kleinen Toasts  
Élévation manuelle pour petits toasts  
Per i toast piccoli, alzare a mano la leva di sollevamento toast  
Lift Toastlift manually for small pieces of toast



Toast entnehmen  
Enlever le toast  
Prendere le fette di toast  
Remove toast

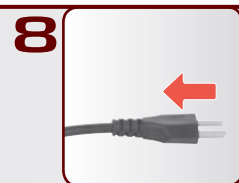

Gerät ausstecken  
Débrancher l'appareil  
Scollegare l'apparecchio  
Unplug appliance



Krümelschublade entnehmen  
Enlever le tiroir à miettes  
Estrarre il cassetto raccogli-briciole  
Remove crumb drawer



Krümelschublade leeren / einschieben  
Vider / replacer le tiroir à miettes  
Svuotare / introdurre di nuovo il cassetto raccogli-briciole  
Empty crumb drawer / push in

- INFO:**
- Das Gerät ist heiss. Vor dem Wegräumen auskühlen lassen  
L'appareil est chaud. Le laisser refroidir avant de le ranger  
L'apparecchio è caldo. Prima di riporlo, lasciarlo raffreddare  
Appliance is hot. Leave to cool down before storing
  - Evtl. Kabel im Sockel aufwickeln  
Evtl. enrouler le cable dans le socle  
Se necessario, arrotolare il cavo nella base  
If necessary, wind up cable in base
  - Gerät sofort reinigen  
Nettoyer immédiatement l'appareil  
Pulire subito l'apparecchio  
Clean appliance after use

## Reinigung Nettoyage Pulitura Cleaning



- Zuerst Netzstecker ziehen
- Retirer d'abord la prise
- Staccare prima la spina
- Unplug first
  
- Gerät nie unter laufendes Wasser halten/im Wasser spülen
- Ne jamais passer l'appareil sous l'eau, ne jamais rincer l'appareil dans l'eau
- Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua
- Never hold appliance under a running tap nor rinse in water



Krümelschublade entfernen  
Enlever le tiroir à miettes  
Rimuovere il cassetto raccoglie-briciole  
Remove crumb tray



Gehäuse feucht und nicht scheuernd abwischen  
Essuyer l'appareil avec une éponge humide, sans  
utiliser de produits abrasifs  
Pulire l'involucro con un panno umido senza strofinare  
Wipe housing with a non-abrasive damp cloth




Zubehör mit Seifenwasser reinigen, trocknen  
Nettoyer les accessoires avec de l'eau savonneuse,  
essuyer  
Pulire gli accessori con acqua e sapone, asciugare  
Clean accessories with soapy water, dry

## Vor dem Erstgebrauch Avant la première utilisation Prima del primo impiego Before using the appliance for the first time



- Gerät auf ebene, stabile Unterlage stellen.
- Poser l'appareil sur un support plat et stable.
- Posizionare l'apparecchio su un supporto piano e stabile.
- Put appliance on a level and stable surface.
  
- Rauch-/Geruchsentwicklung möglich - lüften!
- Odeurs / fumée sont possibles - ouvrez une fenêtre!
- Odori / fumo e possibile - aprire una finestra!
- Smell / smoke may develop - open a window!

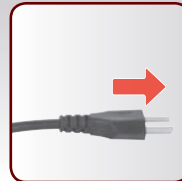

Gerät einstecken  
Brancher l'appareil  
Collegare la spina  
Plug in appliance



1x ohne Brot toasten  
Toaster une fois sans pain  
Tostare una volta senza pane  
Toast once without bread.



Gehäuse feucht und nicht scheuernd abwischen  
Essuyer l'appareil avec une éponge humide, sans  
utiliser de produits abrasifs  
Pulire l'involucro con un panno umido senza strofinare  
Wipe housing with a non-abrasive damp cloth

# Sicherheitshinweise

## Indications pour la sécurité

## Avvertenze di sicurezza

## Security hints



- Gerät nie in Wasser / andere Flüssigkeiten tauchen. Kurzschlussgefahr!
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Danger de court-circuit!
- Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua. Pericolo di corto circuito!
- Never immerse appliance in water / other fluids. Danger of short-circuiting!
- Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen.
- Ne jamais utiliser d'appareils endommagés (y compris cordons électriques)
- Non utilizzare mai gli apparecchi danneggiati (compreso il cavo elettrico).
- Never operate damaged appliances (incl. mains cables).
- Nie unter Spannung stehende Teile berühren.
- Ne jamais toucher des pièces se trouvant sous tension.
- Non toccare i componenti sotto tensione.
- Never touch live parts.
- Gerät nur an fachgerecht installierter Steckdose mit korrekter Spannung betreiben. Keine Verlängerungskabel verwenden.
- Utiliser l'appareil en respectant le voltage correct et uniquement sur une prise installée par un professionnel. Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- Usare l'apparecchio solo in una presa installata correttamente e con la giusta tensione. Non utilizzare alcuna prolunga.
- Operate appliance only through a professionally installed socket supplying the correct voltage. Do not use extension cables.
- Das Gerät nie selber öffnen (Reparaturen nur durch Fachleute).
- Ne jamais ouvrir l'appareil (réparations uniquement par des professionnels).
- Non aprire mai da soli l'apparecchio (le riparazioni devono essere effettuate solo da personale specializzato).
- Never open appliance yourself (repairs may be carried out only by specialists).
- Netzkabel nie herunterhängen lassen, am Stecker / mit nassen Händen herausziehen, über heiße Flächen legen / hängen, mit Ölen in Berührung bringen.
- Ne jamais laisser pendre le cordon électrique, ne pas le tirer de la prise / ne pas le toucher avec des mains mouillées, ne pas le poser ou le suspendre sur ou au-dessus des surfaces chaudes, éviter tout contact avec des huiles.
- Non lasciare mai penzolare il cavo, non appenderlo per la spina / non scollarlo con le mani bagnate, non lasciarlo su superfici calde / non farlo entrare in contatto con oli.
- Never let mains cable dangle, nor remove plug with wet hands, nor lay or hang on hot surfaces, nor let it come into contact with oils.
- Geräte vor dem Entsorgen unbrauchbar machen, Netzkabel abschneiden und zur offiziellen Entsorgungstelle bringen.
- Rendre inutilisable les appareils avant de les mettre en décharge, couper les cordons électriques et apporter les appareils en déchetterie.
- Rendere inutilizzabile l'apparecchio prima di smaltirlo, tagliare il cavo e portarlo presso la discarica ufficiale.
- Disable appliances prior to disposal, cut off mains cable and bring to an official refuse site.



- Nicht eingewiesene Personen, Kinder, Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss dürfen das Gerät nie bedienen oder warten.
- Les personnes qui, en raison de leur méconnaissance, comme les enfants, les personnes sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de substances médicamenteuses ne doivent en aucun cas se servir de l'appareil ou assurer son entretien ou sa réparation.
- Le persone malate, i bambini o i soggetti sotto l'influsso di alcol, droghe o farmaci, non devono mai utilizzare né maneggiare l'apparecchio.
- The following persons should never operate or service the appliance: those who have not been trained in the use of the appliance, children, persons under the influence of alcohol, drugs or medication.
- Toastöffnung wird im Betrieb sehr heiss - Nicht anfassen.
- Lors de l'utilisation, l'ouverture est brûlante - Ne pas toucher.
- Durante il funzionamento l'apparecchio diventa particolarmente caldo - Non toccare.
- Toast slot becomes very hot during operation – do not touch.
- Ausschliesslich für Brot. Keine anderen Lebensmittel mittoasten (Käse, ...).
- Uniquement pour du pain. Ne pas toaster d'autres aliments (fromage,...)
- Eclusivamente per pane. Non tostare insieme altri alimenti (formaggio, ...)
- For bread only. Do not toast other food at the same time (cheese,...)
- Gerät nie auf unebenen Flächen und/oder im Freien betreiben.
- Ne jamais utiliser l'appareil sur des surfaces inégales et/ou en plein air.
- Non usare mai l'apparecchio su superfici irregolari e/o all'aperto.
- Never operate appliance on uneven surfaces and/or in the open air.
- Kinder nie mit dem Gerät spielen lassen (sie kennen die Gefahren nicht).
- Ne jamais laisser les enfants jouer avec l'appareil (ils n'ont pas conscience du danger)
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio (non hanno il senso del pericolo).
- Never let children play with the appliance (they are unaware of the dangers).
- Gerät nie unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito.
- Never leave appliance unattended.
- Keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen stecken.
- Ne pas introduire d'objets et/ou mettre les doigts dans les ouvertures de l'appareil.
- Non inserire mai oggetti o dita nelle aperture dell'apparecchio.
- Do not insert any objects and/or fingers in the appliance apertures.
- Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen.
- Jeter une couverture isolante sur les appareils en flammes pour éteindre le feu.
- Spegner gli apparecchi in fiamme solo con la coperta d'amianto.
- Use only fire blankets to extinguish fires on appliances.

# Garantie Garantie Garanzia Warranty

Auf TURMIX Elektro-Haushaltgeräte gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Bei unsachgemässer Behandlung oder wenn von Drittpersonen Eingriffe vorgenommen werden, erlischt die Garantie. **Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung sorgfältig auf, sie gilt als Garantienachweis.**

TURMIX garantit ses appareils électroménagers pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Tout recours au titre de la garantie sera exclu en cas d'utilisation non conforme de l'appareil et en cas de réparation effectuée par des personnes non autorisées. **Pour faire valoir vos droits de garantie, conservez impérativement votre ticket de caisse qui sera exigé comme preuve d'achat.**

Sui suoi elettrodomestici TURMIX concede una garanzia per i 2 anni successivi alla data d'acquisto. La garanzia decade in caso di uso improprio dell'apparecchio o se vengono effettuate riparazioni da terzi non autorizzati. **Conservare lo scontrino d'acquisto valevole come prova di garanzia.**

Our TURMIX electrical household appliances carry a warranty of 2 years from the date of purchase. In case of improper handling or in case repairs are attempted by third parties, the warranty is rendered null and void. **Please preserve your receipt carefully, it serves as the warranty certificate as well.**



Refined/ protected by «ergonomic communication®» - Ergocomprendere GmbH  
Unauthorized use/copying is liable to punishment.

# Adressen Adresses Indirizzi Addresses

**CH:** DKB Household AG  
Eggbühlstrasse 28  
Postfach  
CH-8052 Zürich  
Switzerland  
Tel. +41 (0)44 306 11 11  
Fax. +41 (0)44 306 11 12  
www.turmix.ch  
household@dkbrands.com

DKB Household AG  
Service Center  
Grindelstrasse 3-5  
CH-8303 Bassersdorf  
Switzerland  
Tel. +41 (0)43 266 16 00  
Fax. +41 (0)43 266 16 10  
servicecenter@dkbrands.com

**AT:** TURMIX GmbH  
Dückerstrasse 15/Top 2  
A-1220 Wien, Austria  
Tel. +43 (0) 1 203 56 00  
Fax. +43 (0)1 203 56 00-19  
office@turmix.at  
www.turmix.at

**SZOT**  
Haushaltsgeräte-Service  
Erlaaer Strasse 171  
A-1230 Wien, Austria  
Tel. +43 (0)1 699 90 56  
Fax. +43 (0)1 699 90 57  
josef.szot@vienna.at  
www.szot-service.at